


## Cover Support I Anleitung

Figure 1

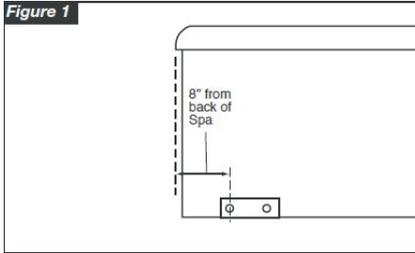


### Schritt 1:

Positionieren Sie die Abdeckung des Spas (in geschlossener Position) auf dem Spa, stellen Sie sicher, dass alle Ecken mit den Ecken des Spas ausgerichtet sind.

### Schritt 2:

Schieben Sie die Unterbau-Basishalterungen unter das Spa (siehe Abb.1).


Figure 2

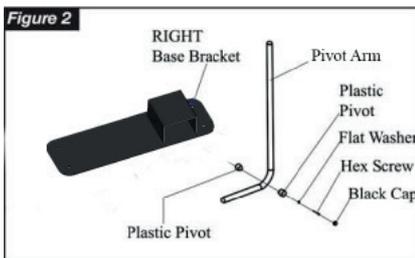

### Schritt 3:

Befestigen Sie die Schwenkarme an den Basiswinkeln (siehe Abb.2), nachdem die Arme befestigt sind, kippen Sie sie in die senkrechte/vertikale Position.

Figure 3

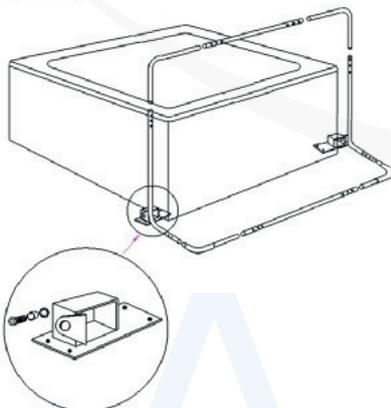


### Schritt 4:

Stecken Sie das lange Ende des Stützarms in das mittlere Paarstück und schieben Sie dann die Stützarme in die Schwenkarme. Hinweis: Der obere Stützarm ist der längere der beiden Stützarme (siehe Abb. 3).

Führen Sie nun die untere Stütze in das andere Kupplungsstück ein und schieben Sie die unteren Stützarme in das restliche Ende der Schwenkarme (siehe Abb. 3).

Figure 4

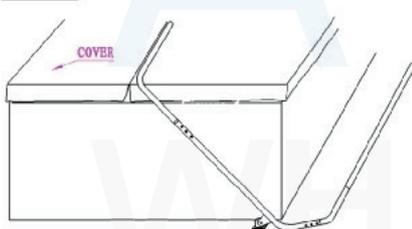

### Schritt 5:

Legen Sie das Covermate auf die Abdeckung des Whirlpools und zentrieren Sie das obere Kopplerstück und die Stützarme so, dass das Kopplerstück parallel zum Scharnier des Whirlpooldeckels liegt (siehe Abb. 4).

### Schritt 6:

Schieben Sie die schwarzen Handgriffe an den Rand der Spa-Abdeckung und schnappen Sie die schwarzen Schraubenkopfabdeckungen auf.

**Sie sind fertig!**